


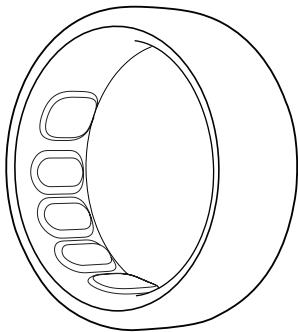
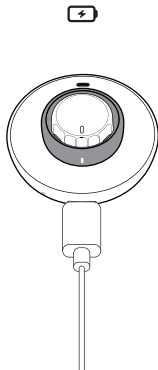
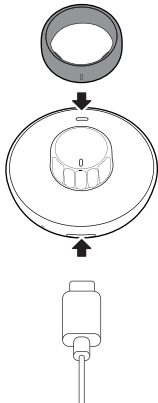


amazfit

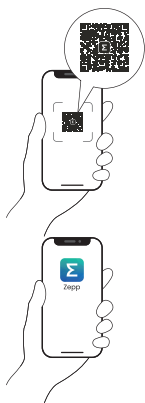

HELIO RING

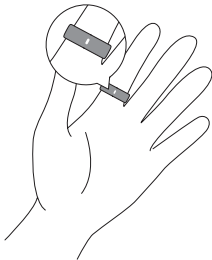

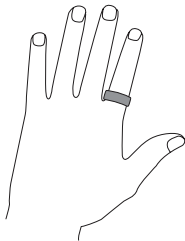

základné parametre

Názov produktu: Smart Ring

Model: A2321

Kapacita batérie: 14,5mAh-21,5mAh (v závislosti od veľkosti prstena)

Verzia Bluetooth: BLE V5.0

Vodotesné hodnotenie: 10 ATM

Pracovná teplota prostredia: 0°C~45°C

Vstup: DC 5V 165mA

Požiadavky na zariadenie: Android 7.0 alebo iOS 14.0 a vyššie

Obsah balenia: Prsteň, Nabíjačka, Návod na použitie

 **Bluetooth**® Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ich používa na základe licencie. Ostatné názvy sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Viazací Krúžok

1. Použite svoj mobilný telefón na naskenovanie QR kódu vpravo, stiahnite a nainštalujte aplikáciu Zepp.
2. Nabíjačku pripojte do zdroja napájania USB, ako je napríklad notebook alebo prenosný napájací adaptér.
3. Položte prsteň jemne na nabíjačku, indikačné svetlo bude blikať modrou farbou, čo znamená, že váš prsteň je pripravený na spárovanie.
4. Otvorte aplikáciu Zepp, zaregistrujte si účet a prihláste sa. Uistite sa, že funkcia Bluetooth vášho zariadenia je povolená.



Stiahnutie aplikácie Zepp

5. V aplikácii kliknite na "Profil - Moje zariadenia - Pridať", vyberte prsteň a začnite vyhľadávať zariadenia.
6. Po nájdení vášho prsteňa kliknite na "Spárovať". Po úspešnom prepojení sa indikátor nabíjacej stanice zmení na bielu farbu a zobrazí gradientný pulzujúci efekt.

Popisy stavu indikátora

Stav indikátora	Popisy
Uzavreté	Nabíjacia stanica nie je pripojená a prsteň je v nečinnnej polohe.
Pomaly pulzujúce biele	Prsteň sa nabíja a úspešne sa spároval.
Biela	Prsteň je plne nabitý a úspešne spárovaný.
Biela, vypne sa po niekoľkých sekundách	Nabíjacia základňa je pripojená k elektrickej sieti, ale kruh nie je detekovaný.
Pomaly pulzujúca modrá	Prsteň sa nabíja, ale ešte sa nepodarilo úspešne spárovať so zariadením.
Bliká modre	Prsteň je pripravený na spárovanie s Bluetooth zariadením a čaká na žiadosť o spárovanie aplikácie.
Modrá	Prsteň je plne nabitý, ale ešte nebol úspešne spárovaný so zariadením.
Červená	Naznačuje, že môžu nastať problémy s prsteňom alebo nabíjačkou, ako napríklad zmrazenie.

Údržba a starostlivosť

1. Veľkosť prstov sa môže meniť v rôznych časoch dňa, čo môže sťažiť odstránenie prsteňa. Ak je prsteň zaseknutý, použite studenú vodu a jemné mydlo na zvlhčenie

- prsta a jemne otáčajte prsteň, aby ste ho odstránili. Alternatívne zdvihnite prst nad srdce a počkajte, kým krvný tlak klesne, než ho znova pokúsite odstrániť.
2. V prípade núdze alebo nepohodlia, ak si nie ste schopní sami odstrániť prsteň, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 3. Na čistenie rúk a prsteňa zároveň použite mäkkú handričku alebo jemné mydlo a vodu.
 4. Vyhnite sa noseniu prsteňov počas sprchovania, kúpania, plávania a šnorchlovania, aby ste predišli opotrebeniu.
 5. Pri posilňovaní, používaní lopát alebo iných ťažkých nástrojov, alebo manipulácií s ťažkými predmetmi vyrobenými z kovu, keramiky alebo kameňa sa prosím pokúste zabrániť opotrebeniu prsteňa.
 6. Pri stretnutí s predmetmi alebo prsteňmi vyrobenými z iných kovov, keramiky alebo kameňa buďte opatrní, aby ste predišli treniu. Prstene môžu poškríabať iné šperky z mäkkého kovu alebo predmety, s ktorými prídu do kontaktu, a naopak.

Preventívne opatrenia

1. Prosím, udržiajte prsteň mimo dosahu detí, pretože tento produkt nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Ak dieťa prsteň náhodou prehltnutie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
2. Vyhnite sa vystavovaniu prstenca vysokým teplotám, ako sú napríklad v aute alebo na priamom slnku. Neprepichujte prsteň ani neotvárajte batériový priestor.
3. Pri manipulácii s batériami alebo používaní zariadení na batérie sa vyhnite noseniu prsteňov. V niektorých prípadoch sa môžu kladný a záporný pól batérie dostať do kontaktu s prsteňom, čo predstavuje riziko skratu, podobne ako pri štandardnom kovovom prsteňu. Dávajte prosím pozor na predchádzanie prípadným elektrickým šokovým nebezpečenstvám.
4. Pri presúvaní ťažkých predmetov dávajte pozor, aby sa vám prstene nezachytili na pevných konštrukciách alebo ťažkých predmetoch.

5. Tento produkt nie je zdravotnícke zariadenie, testovacie údaje a výsledky sú len na informačné účely a nemôžu byť použité na diagnostiku alebo sledovanie akéhokoľvek zdravotného stavu.
6. Ak váš prst zčervená a natečie alebo zažije podráždenie kože kvôli noseniu prsteňa, odstráňte ho okamžite. Ak príznaky pretrvávajú viac ako 2-3 dni, odporúčame konzultovať dermatológa.
7. Nezodpovedáme za žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli vzniknúť z informácií a usmernení o zdraví, ktoré získate prostredníctvom služby prsteňa. Ak urobíte akékoľvek úpravy vášho spánku alebo aktivity na základe služby prsteňa, dobrovoľne preberáte všetky riziká. Citlivosť na fyzické reakcie je kľúčová, napríklad ak zažijete neočakávanú, opakovanú alebo dlhodobú bolesť, únavu alebo nepohodlie v dôsledku úprav spánku alebo aktivity, odporúča sa konzultovať lekára pred pokračovaním týchto úprav. Ak sú vaše fyziologické funkcie a reakcie kvôli lekárskeym stavom alebo zriedkavým vrodeným rozdielom mierne odlišné od priemeru populácie, informácie a usmernenia v službe prsteňa môžu byť zavádzajúce.

Záruka a pravidlá vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit kryje výrobné chyby produktov Amazfit a jej platnosť sa začína pôvodným dátumom nákupu. Záručná lehota je 12 mesiacov alebo obdobie stanovené príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa platnými v krajine nákupu. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z príslušných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Oficiálna stránka: www.amazfit.com

Prosím, skontrolujte často kladené otázky na webovej stránke: <https://support.amazfit.com/en>.

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Preškrtnutý odpadkový kôš znamená, že ste zákonným povinným odstrániť tieto zariadenia do zberu oddeleného od nesortovaného komunálneho odpadu. Odstránenie cez bežný odpadový kôš alebo žltý kôš je zakázané. Ak výrobky obsahujú batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú fixne namontované, musia byť pred likvidáciou odobraté a odstránené oddelene ako batérie.

Certifikácie a bezpečnostné schválenia

Spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu A2321 spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://t.zepp.com/t/2321>

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nestláčajte alebo nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
3. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

