


LED maska na ruky
Skin Ritual Hands

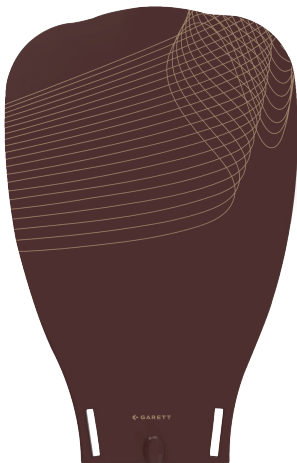

Návod na obsluhu

Ďakujeme za nákup zariadenia **Garett Beauty Skin Ritual Hands**

Obsah

1. Obsah - s. 2
2. Rýchly štart - s. 2
3. O produkte - s. 3
4. Funkcie produktu - s. 5
5. Technické špecifikácie - s. 6
6. Popis produktu - s. 7
7. Návod na použitie - s. 8
8. Režimy prevádzky zariadenia - s. 9
9. Rozšírte svoj rituál s Garrett Beauty - s. 12
10. Pozrite sa, ako pani kozmetička používa tieto zariadenia v seriáli „**Expert's view**” (Očami odborníka) na našom kanáli YouTube!- s. 13
11. Objavte všetky zariadenia Garrett Beauty - s. 13
12. FAQ - najčastejšie kladené otázky - s. 14
13. Poznámky pre používateľov - s. 16
14. Opravy a údržba - s. 17
15. Riešenie problémov - s. 19
16. Záruka a reklamácia- s. 20

Rýchly štart

1. Nabíjajte zariadenie pomocou kábla USB-C (plné nabitie trvá približne 2 hodiny).
2. Očistite a osušte pokožku rúk.
3. (Voliteľné) Naneste na ruky sérum alebo krém – LED svetlo podporuje vstrebávanie aktívnych zložiek.
4. Vložte ruku dovnútra LED masky.
5. Podržte tlačidlo napájania (cca 2 sekundy), aby ste zariadenie zapli.
6. Vyberte farbu svetla a dĺžku procedúry pomocou tlačidiel režimu a času.
7. Relaxujte – procedúra trvá 15–30 minút (v závislosti od zvoleného času), po čom sa zariadenie automaticky vypne.
8. Po dokončení vyberte ruku a masku utrite vlhkou handričkou.

O produkte

Garett Beauty Skin Ritual Hands je moderné zariadenie na regeneráciu a starostlivosť o pokožku rúk s využitím LED svetla. Využíva fotónovú technológiu a sedem druhov svetla s rôznou vlnovou dĺžkou, podporuje procesy obnovy pokožky, zlepšuje jej pružnosť, zosvetľuje pigmentové škvrny a pôsobí proti starnutiu. Vďaka použitému studenému svetlu a pružnému silikónu je zariadenie bezpečné a pohodlné na každodenné používanie. Maska účinne redukuje známky únavy pokožky, posilňuje mikrocirkuláciu a stimuluje produkciu kolagénu – pre viditeľne hladšie, mladšie a lepšie vyživené ruky.

SMEROVÉ AKTIVITY:

- intenzívne regeneruje a omladzuje pokožku rúk
- stimuluje produkciu kolagénu a elastínu
- zosvetľuje pigmentové škvrny a vyrovnáva tón pleti
- zlepšuje pevnosť a pružnosť pokožky
- podporuje mikrocirkuláciu a okysličovanie buniek
- pôsobí protizápalovo a upokojujúco na podráždenia
- redukuje viditeľnosť vrások a známk starnutia
- zlepšuje štruktúru a hladkosť pokožky
- podporuje hojenie a regeneráciu pokožky poškodenú napr. slnkom alebo vysušením
- podporuje detoxikáciu a čistenie pokožky

INDIKÁCIE:

- suchá, dehydratovaná a drsná pokožka rúk
- príznaky starnutia – vrásky, strata pevnosti a pružnosti
- pigmentové škvrny spôsobené slnkom a hormónmi
- sivá, unavená alebo nerovnomerná farba pokožky
- pokožka, ktorá potrebuje regeneráciu po častom umývaní a dezinfekcii
- ochabnutá pokožka s viditeľnými príznakmi starnutia
- pokožka vystavená vplyvom vonkajších faktorov (slnko, mraz, detergenty)
- ruky, ktoré potrebujú regeneráciu po kozmetických alebo dermatologických zákrokoch

KONTRAINDIKÁCIE:

Zdravotný stav a lieky:

- tehotenstvo a dojčenie – z dôvodu nedostatku štúdií potvrdzujúcich bezpečnosť
- epilepsia a iné neurologické ochorenia, vrátane precitlivenosti na blikajúce svetlo
- precitlivenosť na svetlo (fotodermatózy, lupienok)
- používanie liekov a kozmetických prípravkov, ktoré zvyšujú citlivosť na svetlo, napr. retinoidy, tetracyklíny, niektoré bylinky (napr. ľubovník bodkovaný)
- onkologické ochorenia (súčasné alebo prekonané – len so súhlasom lekára)
- ochorenia štítnej žľazy alebo používanie hormonálnych liekov (najmä pri používaní masky v oblasti kĺbov)
- poruchy zrážanlivosti krvi alebo používanie liekov proti zrážaniu krvi

Stav pokožky:

- aktívne kožné infekcie (bakteriálne, vírusové, plesňové)
- otvorené rany, popáleniny, škrabance, rezné rany
- čerstvé jazvy a nezahojené miesta po dermatologických alebo chirurgických zákrokoch
- vážne podráždenia, alergické reakcie, vyrážky neznámeho pôvodu
- aktívna psoriáza alebo ekzém na rukách
- akékoľvek kožné ochorenia, ktoré sa zhoršujú alebo sa zhoršili v dôsledku používania tohto produktu

Ďalšie kontraindikácie:

- prítomnosť implantovaných elektronických zariadení (napr. kardiostimulátory, neurostimulátory)
- osoby s poruchou vnímania teploty alebo dotyku
- osoby s mentálnym postihnutím, ktoré nie sú schopné samostatne a bezpečne obsluhovať zariadenie
- deti a osoby mladšie ako 16 rokov – bez dozoru dospelého
- osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o obsluhu zariadenia

POZNÁMKA: V prípade akýchkoľvek zdravotných pochybností alebo prebiehajúcej farmakologickej liečby sa pred začatím používania zariadenia poraďte so svojim lekárom.

Funkcie produktu

LED svetelná terapia (fototerapia)

Zariadenie **Garett Beauty Skin Ritual Hands** využíva pokročilú fotónovú technológiu (fototerapiu) – metódu známu už v staroveku ako fotorejuvenizáciu. Vysielaním svetelných impulzov s presne stanovenými vlnovými dĺžkami preniká do hĺbky pokožky a stimuluje prirodzené regeneračné procesy. Fototerapia stimuluje obnovu kolagénu a elastínu, zlepšuje štruktúru pokožky a podporuje jej obnovu zvnútra – bez bolesti, neinvazívne a bez vedľajších účinkov.

Maska Garrett je vybavená **7 druhmi LED svetiel**, z ktorých každé má iný terapeutický účinok:

Červené LED svetlo (630 nm)

Zlepšuje mikrocirkuláciu a okysličenie kožných buniek. Stimuluje metabolizmus a bunkovú regeneráciu, podporuje hojenie a zhojenie rán, prispieva k zvýšeniu pružnosti a vyhladeniu pokožky. Obzvlášť účinný v protivráskovej terapii.

Modré LED svetlo (470 nm)

Má silné antibakteriálne a protizápalové účinky. Redukuje nadmernú tvorbu kožného mazu, zabraňuje vzniku nedokonalostí a pomáha upokojiť podráždenie. Odporúča sa pri sklone k akné a zápalovým stavom kože.

Zelené LED svetlo (520 nm)

Podporuje redukciu svalového napätia, uvoľňuje a upokojuje pokožku. Pomáha vyvažovať tvorbu kožného mazu, zlepšuje mikrocirkuláciu a podporuje detoxikáciu. Používa sa aj na zmiernenie pigmentových škvŕn a zosvetlenie pokožky.

Žlté LED svetlo (590 nm)

Stimuluje lymfatický systém, urýchľuje odvod toxínov a pôsobí proti opuchom. Podporuje regeneráciu citlivej pokožky, zlepšuje jej tón a navracia jej zdravý lesk. Redukuje erytém a začervenanie.

Fialové LED svetlo (640 nm)

Kombinuje účinky červeného a modrého svetla. Je účinný pri liečbe akné a jaziev po akné. Má priaznivý vplyv na farbu pokožky, aktivuje melanocyty a reguluje pigmentačné procesy.

Biele LED svetlo (510 nm)

Podporuje regeneráciu pokožky, má rozjasňujúci a upokojujúci účinok. Pomáha zlepšiť štruktúru pokožky, eliminuje známky únavy a obnovuje vitalitu pokožky.

Cyanové LED svetlo (495 nm)

Stimuluje hlboké vrstvy pokožky, urýchľuje bunkový metabolizmus, redukuje jemné vrásky a zlepšuje pružnosť. Účinný v prípade šedej, matnej a unavenej pokožky rúk.


Poznámka: Každá farba svetla pôsobí individuálne a môže byť prispôbená aktuálnym potrebám pokožky – používateľ má možnosť zvoliť si dĺžku a intenzitu terapie.

Technické špecifikácie

Názov produktu: Garrett Beauty Skin Ritual Hands	
Kapacita batérie: 2000 mAh	Počet LED diód: 150 (3 v každom z 50 svetelných bodov)
Typ napájania: USB-C	Výkon: 5 W
Hmotnosť produktu (netto): 389 g	Rozmery: 250 x 160 x 10 mm

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránke www.garett.eu. Navštívte našu stránku a zoznámte sa s ďalšími produktmi a príslušenstvom.

Popis produktu

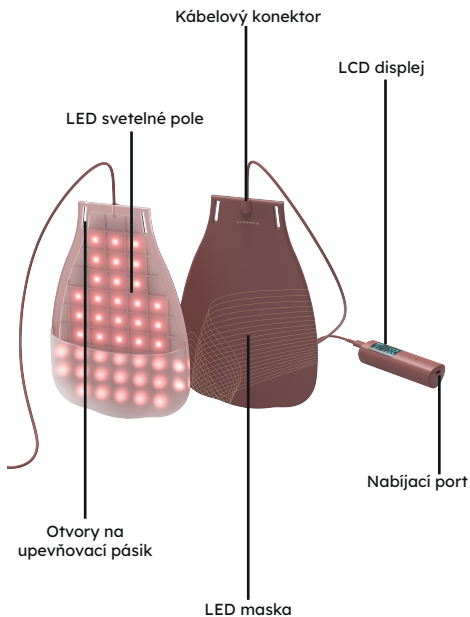

Návod na použitie

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.
2. Ak sa po stlačení tlačidla napájania nič nedeje, pripojte ovládač k zdroju napájania pomocou kábla USB-C.
3. Pred nasadením masky očistite pokožku rúk a dôkladne ju osušte mäkkou utierkou.
4. Ak chcete, môžete na pokožku rúk naniesť svoj obľúbený krém alebo sérum – fototerapia môže pomôcť pri vstrebávaní aktívnych látok.
5. Vložte ruku do LED masky tak, aby celá jej plocha priliehala k pokožke.
6. Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
7. Pomocou tlačidla režimu vyberte farbu svetla vhodnú pre potreby vašej pokožky.
8. Nastavte dĺžku ošetrenia – odporúčaná dĺžka je 15 až 30 minút.
9. V prípade potreby upravte intenzitu svetla stlačením tlačidla intenzity.
10. Počas procedúry nechajte ruku v pokoji – napr. ju pohodlne položte na kolená alebo na stôl.
11. Po ukončení terapie sa zariadenie automaticky vypne alebo ho môžete vypnúť ručne podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd.
12. Vyberte ruku z masky, očistite pokožku (ak ste použili kozmetické prípravky) a masku jemne utrite mäkkou vlhkou handričkou. **Vyhýbajte sa používaniu žieravín alebo alkoholu.**

Odporúčaná frekvencia používania: 3-5 krát týždenne, podľa potrieb pokožky.

Režimy prevádzky zariadenia

1. REŽIM ČERVENÝ

Funkcie:

- červené LED svetlo (630 nm)
- 4 úrovne intenzity osvetlenia – nastaviteľné tlačidlom

Charakteristika:

Zlepšuje mikrocirkuláciu a okysličenie kožných buniek. Stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, vyhladzuje povrch kože a redukuje jemné vrásky. Posilňuje štruktúru kože rúk, zvyšuje jej pevnosť a pružnosť.

Pracovná doba:

Odporúčaná dĺžka procedúry je 15–30 minút, prispôbená individuálnym potrebám pokožky.

Frekvencia:

3–5 krát týždenne

2. MODRÝ REŽIM

Funkcie:

- modré LED svetlo (470 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla

Charakteristika:

Má antibakteriálne a protizápalové účinky. Pomáha obmedziť tvorbu kožného mazu, upokojuje podráždenie a podporuje boj proti nedokonalostiam pokožky rúk.

Pracovná doba:

15–30 minút

Frekvencia:

3–4 krát týždenne

3. ZELENÝ REŽIM

Funkcie:

- zelená LED dióda (520 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla

Charakteristika:

Pôsobí upokojujúco, podporuje rovnováhu pokožky a zlepšuje mikrocirkuláciu. Redukuje napätie pokožky a pomáha zmierňovať pigmentové škvrny a nerovnomerný tón pleti.

Pracovná doba:

15–30 minút

Frekvencia:

2–4 krát týždenne

4. ŽLTÝ REŽIM**Funkcie:**

- žlté LED svetlo (590 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla

Charakteristika:

Podporuje lymfatický odtok, redukuje otoky a rozjasňuje pokožku. Posilňuje citlivú pokožku, navracia jej zdravý vzhľad a prirodzený lesk.

Pracovná doba:

15–30 minút

Frekvencia:

3–5 krát týždenne

5. CYAN MODE**Funkcie:**

- cyanové LED svetlo (495 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla

Charakteristika:

Stimuluje bunkový metabolizmus, podporuje procesy čistenia pokožky a dodáva jej svieži vzhľad. Ideálny pri príznakoch únavy a strate lesku.

Pracovná doba:

15–30 minút

Frekvencia:

2–4 krát týždenne

6. REŽIM BIELY**Funkcie:**

- biele LED svetlo (510 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla

Charakteristika:

Má rozjasňujúci účinok a podporuje regeneráciu pokožky. Pomáha obnoviť rovnováhu, upokojuje podráždenie a zlepšuje celkový stav pokožky rúk.

Pracovná doba:

15–30 minút

Frekvencia:

3–5 krát týždenne

7. VIOLETOVÝ REŽIM**Funkcie:**

- fialové LED svetlo (640 nm)
- 4 úrovne intenzity svetla – nastaviteľné tlačidlom

Charakteristika:

Fialové svetlo spája vlastnosti červeného a modrého svetla, vďaka čomu pôsobí regeneračne aj protizápalovo. Pomáha pri redukcii jaziev po akné, pigmentových škvŕn a zápalov. Zlepšuje farbu pleti a podporuje obnovu pokožky.

Pracovná doba:

15–30 minút, prispôsobené reaktivite pokožky.

Frekvencia:

3–5 krát týždenne

Rozšírte svoj rituál s Garrett Beauty

Skin Ritual Hands je len jedným z krokov vašej domácej starostlivosti o pleť. Objavte ďalšie zariadenia **Garrett Beauty**, ktoré podporujú váš každodenný rituál starostlivosti o pleť:

Garrett Beauty Refresh Scrub

Kavitácia a sonoforéza – jemné, ale účinné čistenie pleti tváre.



Garrett Beauty Bright Skin

EMS, RF rádiofrekvencia a LED svetlo – lifting, zlepšenie tónu pleti a regenerácia pokožky tváre.



Garrett Beauty Fresh Eye

Masážer očí s funkciami chladenia a ohrievania – redukuje opuchy a známky únavy.



Garrett Beauty Perfect Body

Anticelulitídny vákuový masážny prístroj s funkciou lymfatickej drenáže – podporuje tvarovanie tela a zlepšuje tonus pokožky.



Garrett Beauty Multi Care Brush

Multifunkčné zariadenie na zvukovú masáž a starostlivosť o pleť – stimulácia pokožky, zlepšenie mikrocirkulácie a relaxácia tvárových svalov.



**Pozrite sa, ako pani Kosmetolog
používa tieto zariadenia v sérii
‘Expert’s view’ na našom
kanáli YouTube!**



**Objavte všetky zariadenia
Garett Beauty**



FAQ – najčastejšie kladené otázky

Ako často môžem používať LED masku?

Odporúča sa ošetrovať **3–5 krát týždenne**, v závislosti od potrieb pokožky. V prípade veľmi citlivej alebo podráždenej pokožky sa odporúča začať s 2–3 ošetreniami týždenne a postupne zvyšovať frekvenciu.

Môžete masku používať každý deň?

Áno, v krátkych sériách (napr. 5–7 dní po sebe), najmä pri intenzívnych regeneračných kúrach. Na každodenné použitie sa odporúča 3–5-krát týždenne.

Môžem používať masku s krémom alebo sérum?

Áno, môžete naniesť svoj obľúbený kozmetický prípravok. LED svetlo podporuje vstrebávanie aktívnych zložiek.

Funguje LED maska, ak nepoužijem žiadny kozmetický prípravok?

Áno, LED maska účinne pôsobí na „holú“ pokožku. Použitie krémov alebo sér však môže účinky ošetrenia ešte viac podporiť.

Je LED maska bezpečná pre všetkých?

Nie – prečítajte si, prosím, zoznam kontraindikácií (napr. tehotenstvo, epilepsia, kožné ochorenia, fotosenzibilizujúce lieky). V prípade pochybností sa poraďte so svojim lekárom.

Môžem používať masku s hybridným/gélovým lakom na nechty?

Áno, maska pôsobí na pokožku rúk a nemá vplyv na úpravu nechtov.

Prečo sa maska sama vypína?

Maska sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času procedúry.

Zahrieva sa LED maska počas prevádzky?

Nie. Prístroj využíva studené LED svetlo, ktoré nespôsobuje prehrievanie pokožky.

Aké svetlo si mám vybrať pre môj kožný problém?

Červená: regenerácia, anti-aging, vyhladenie pokožky.

Modrá: antibakteriálna, pri podráždeniach a sklone k akné.

Zelená: zosvetlenie pigmentových škvŕn, upokojenie pokožky.

Žltá: zlepšenie farby pleti, lymfodrenáž.

Fialová: jazvy, regenerácia, zápaly.

Biela: celkové zlepšenie stavu pleti.

Cyjanová: unavená, matná pleť, zlepšenie pružnosti.

Čo robiť, ak pokožka reaguje podráždením?

Prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s dermatológom.

Je LED maska vodotesná?

Nie, maska nie je vodeodolná. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a vodou.

Vyžaduje maska špeciálnu údržbu?

Po každom použití masku jemne utrite vlhkou handričkou. Nesmiete ju ponárať do vody ani používať agresívne čistiace prostriedky.

Poznámky pre používateľov

1. Zariadenie je určené výhradne na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na iné časti tela ako na ruky.
2. Pred začatím terapie sa uistite, že pokožka rúk je čistá, suchá a bez podráždenia. Ak pred procedúrou používate kozmetické prípravky, uistite sa, že sú bezpečné na použitie v kombinácii s LED svetlom.
3. Nepoužívajte v prípade otvorených rán, popálenín, silných zápalov kože alebo aktívnych infekcií.
4. Nehľadajte priamo do zdroja LED svetla. Svetlo môže byť intenzívne – odporúča sa vyhnúť sa dlhodobému hľadaniu do diód.
5. Neaplikujte zariadenie osobám:
 - s nadmernou citlivosťou na svetlo (fotodermatózy),
 - užívajúce fotosenzibilizujúce lieky (napr. retinoidy, niektoré antibiotiká),
 - trpiace epilepsiou,
 - tehotné alebo dojčiace (bez konzultácie s lekárom),
 - s kardiostimulátormi alebo inými aktívnymi elektronickými implantátmi.
6. Počas používania sa vyhnite kontaktu zariadenia s vodou, potom alebo vlhkosťou. Zariadenie nie je vodotesné.
7. Po ukončení procedúry zariadenie očistite suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte detergenty, alkohol, acetón ani iné agresívne čistiace prostriedky.
8. Neodmontujte, nemodifikujte ani neopravujte zariadenie sami. Hrozí tým strata záruky a poškodenie zariadenia.
9. Zariadenie skladujte na suchom, chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a detí.
10. Nepoužívajte zariadenie, ak sú viditeľné mechanické poškodenia, roztavenia, prerušenia vodičov alebo voľné spoje.
11. V prípade neobvyklých kožných reakcií (pálenie, vyrážka, silné začervenanie) – prerušte používanie a poraďte sa s dermatológom.

Opravy a údržba

1. Čistenie zariadenia:

Po každom použití utrite LED masky a ovládač suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje alkohol, acetón ani iné agresívne látky.

Nenamáčajte do vody. Neoplachujte pod tečúcou vodou.

2. Dezinfekcia:

V prípade používania viac ako jednou osobou sa odporúča pravidelné dezinfikovanie silikónového povrchu masky pomocou nealkoholických prípravkov určených na jemné povrchy.

3. Skladovanie:

Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vlhkosti. Najlepšie je skladovať v pôvodnom obale, aby ste chránili komponenty pred prachom a poškodením.

4. Nabíjanie:

Na nabíjanie používajte výhradne priložený kábel USB-C alebo iný kompatibilný napájací adaptér s napätím 5 V (1 A – 2 A). Vyhnite sa dlhodobému nabíjaniu bez dozoru.

5. Opravy:

Neodstraňujte zariadenie sami. V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis alebo predajňu. Samostatný zásah môže mať za následok stratu záruky.

6. Poškodenia a opotrebenie:

Nepoužívajte zariadenie, ak:

- je poškodený kábel alebo nabíjací port,
- ovládač nereaguje na tlačidlá,
- silikónová maska je deformovaná, prasknutá alebo prehriata,
- zariadenie vydáva nezvyčajný zápach, dym alebo svetlo bliká nesprávne.

7. Likvidácia:

Po skončení používania zariadenie odovzdajte do zberného dvora elektroodpadov. Nesmie sa vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom.



V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>



Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:
garett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Navštívte nás:



Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Maska nesvieti	1. Skontrolujte výber režimu osvetlenia. 2. Odpojte a znovu pripojte masku.
Zariadenie sa nezapína	1. Nabite ovládač. 2. Podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 2 sekúnd.
Zariadenie sa nenabíja	1. Použite originálny kábel USB-C zo súpravy. 2. Skontrolujte, či nie je nabijací port znečistený alebo poškodený.
Zákrok končí príliš rýchlo	1. Skontrolujte nastavený čas procedúry. 2. Nastavte dlhší čas prevádzky na ovládači.
LED kontrolka bliká alebo funguje nestabilne	1. Reštartujte zariadenie (vypnite a znovu zapnite). 2. Odpojte masku a znovu ju pripojte.
Maska sa nezahrieva	To je správne – maska využíva studené LED svetlo a počas procedúry by sa nemala zahrievať.
Nabíjačka nie je kompatibilná s káblom USB-C	Použite ľubovoľnú USB nabíjačku (napr. z telefónu), ktorá podporuje napätie 5 V a prúd 1 A – 2 A.

Záruka a reklamácia

Produkt je krytý 24-mesačnou zárukou výrobcu, ktorá platí od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené zavinením používateľa alebo nesprávnym používaním (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia spôsobené používaním príslušenstva iného ako priloženého v sade, spotrebného materiálu.

Podrobné záručné podmienky a kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke:

www.garett.eu

Výrobca/osoba zodpovedná v rámci EÚ:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce , Poľsko

www.garett.eu

garett@rmasluzby.cz



Správne odstraňovanie
produktu (vyraďené
elektrické a elektronické
zariadenia)

Označenie na výrobku alebo v súvisiacich textoch uvádza, že po uplynutí doby používania sa nesmie likvidovať spolu s ostatným odpadom z domácností. Aby sa zabránilo škodlivému vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, oddel'te výrobok od iného druhu odpadu a zodpovedne ho recyklujte s cieľom podporiť opätovné použitie materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o mieste a spôsobe recyklácie tohto produktu bezpečnej pre životné prostredie môžu používatelia v domácnostiach získať v maloobchodnej predajni, kde produkt zakúpili, alebo u miestnych orgánov. Používatelia v podnikoch by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.



Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicami 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.garett.eu