Rohnson®

Návod na použitie

DIGITÁLNY KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-089



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

- Neveďte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič nie je vhodný na použitie v kúpeľniach, práčovniach, blízko bazénov a pod. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou alebo vo vlhkom prostredí.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v prítomnosti detí alebo starších osôb.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.

- Pokiaľ je zástrčka spotrebiča horúca, odpojte spotrebič z el. siete a skontrolujte zapojenie alebo vymeňte zásuvku. Pokiaľ sa zástrčka prehrieva, spotrebič nepoužívajte.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.



- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Ak chcete použiť predlžovací kábel, uistite sa, že jeho špecifikácie zodpovedajú špecifikáciám spotrebiča.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru v malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Diaľkové ovládanie obsahuje batériu. Používajte iba rovnaký typ batérie.
- Batériu umiestňujte vždy s ohľadom na správnu polaritu.
- Batériu nikdy nedobíjajte. Nevystavujte batériu teplu a nevhadzujte ju do ohňa.
- Vybitú batériu vždy vyberte.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí, aby nedošlo k prehltnutiu.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU


Tlačidlo zapnuté/vypnuté


Tlačidlo nastavenia výkonu


Tlačidlo ventilátora/detského zámku


Tlačidlo časovača


Tlačidlo +


Tlačidlo -

Pozn.: Stlačenie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

POPIS DISPLEJA


Indikácia detského zámku


Indikácia nízkeho výkonu

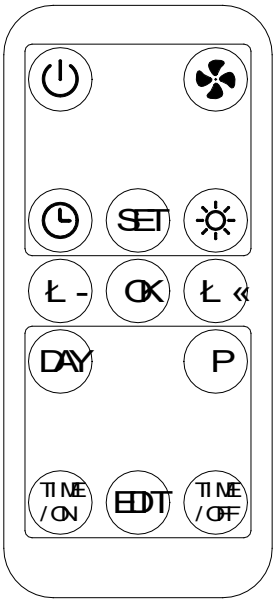

Indikácia vysokého výkonu


Indikácia časovača


Indikácia ventilátora


Indikácia týždenného časovača

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA



- Tlačidlo zapnuté/vypnuté
- Tlačidlo časovača
- Tlačidlo nastavenia aktuálneho dňa a času
- Tlačidlo nastavenia výkonu
- Tlačidlo +
- Tlačidlo -
- Tlačidlo potvrdenia nastavenia
- Tlačidlo ventilátora (funkcia Turbo)
- Tlačidlo režimu týždenného časovača
- Tlačidlo nastavenia dňa
- Tlačidlo nastavenia časového úseku vykurovania
- Tlačidlo nastavenia času začatia vykurovania
- Tlačidlo nastavenia času ukončenia vykurovania

INŠTALÁCIA NOŽIČIEK

- Pred použitím spotrebiča najskôr pripevnite k spodnej časti spotrebiča nožičky (dodávané zvlášť v balení).

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Zapojte spotrebič do el. siete (ozve sa zvukový signál). Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Pre zapnutie alebo vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo ON/OFF. Po zapnutí sa na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti a spotrebič začne vykurovanie.
- Ak počas 3 minút nie je vykonané žiadne nastavenie, indikácie zhasnú. Stlačením akéhokoľvek tlačidla ich opäť prebudíte.

NASTAVENIE VÝKONU

- Pomocou tlačidla nastavenia výkonu môžete prepínať medzi nízkym výkonom vykurovania (1000 W) ☼, vysokým výkonom vykurovania (2000 W) ☼ a pohotovostným režimom bez vykurovania.

NASTAVENIE TEPLOTY

- Pomocou tlačidiel + a – zvoľte požadovanú teplotu v rozmedzí 10-35 °C (predvolená teplota je 23 °C). Po 5 sekundách sa nastavenie automaticky uloží.
- Ak je nastavená teplota o ≥2 °C vyššia ako teplota v miestnosti, spotrebič sa prepne na nízky výkon. Pokiaľ je nastavená teplota o ≥4 °C vyššia ako teplota v miestnosti, spotrebič sa prepne na vysoký výkon. Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia alebo rovnaká ako nastavená teplota, spotrebič preruší vykurovanie.

NASTAVENÍ ČASOVAČE PRO VYPNUTÍ

- Časovač slúži na nastavenie času vypnutia vykurovania. Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača a potom tlačidlami + a – nastavte požadovanú dobu, za ktorú sa spotrebič vypne (rozsvieti sa indikácia časovača).

- Ak počas 5 sekúnd nevykonáte žiadne nastavenie, režim nastavenia bude automaticky ukončený.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 00-24 hodín. Po 5 sekundách sa nastavenie automaticky uloží.

FUNKCIA VENTILÁTORA / DETSKÝ ZÁMOK

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie ventilátora stlačte tlačidlo ventilátora/detského zámku. Ventilátor slúži na rýchlejšie zahriatie priestoru.
- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detského zámku stlačte dlho tlačidlo ventilátora/detského zámku po dobu 3 sekúnd. Funkciu je možné zrušiť aj stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté, na ktoré sa funkcia nevzťahuje.

NASTAVENIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

- Nastavenie týždenného časovača je možné vykonať pomocou diaľkového ovládania.
- Pred nastavením týždenného časovača je najskôr potrebné nastaviť aktuálny čas a deň v týždni.

Nastavenie aktuálneho času a dňa v týždni

- Pre nastavenie aktuálneho času stlačte tlačidlo nastavenia aktuálneho dňa a času (SET) a tlačidlami+ a – potom nastavte aktuálnu hodinu. Počkajte 5 sekúnd na uloženie nastavení. Pre nastavenie minút stlačte opäť tlačidlo nastavenia aktuálneho dňa a času (SET) a tlačidlami+ a – potom nastavte minúty. Počkajte 5 sekúnd na uloženie nastavení. Pre nastavenie dňa v týždni stlačte opäť tlačidlo nastavenia aktuálneho dňa a času (SET) a tlačidlami+ a – potom nastavte aktuálny deň v týždni D1 (pondelok) – D7 (nedeľa). Počkajte 5 sekúnd na uloženie nastavení.

Nastavenie týždenného časovača

- Pre vstup do režimu nastavenia týždenného časovača stlačte tlačidlo režimu týždenného časovača (P) (rozsvieti sa sv. indikácia). Toto tlačidlo slúži tiež na vypnutie režimu týždenného časovača.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia dňa (DAY) zvoľte deň v týždni D1 (pondelok) – D7 (nedeľa), pre ktorý chcete vykonať nastavenie.

- Je možné nastaviť dva časové úseky vykurovania pre každý deň v týždni. Stlačením tlačidla nastavenie časového úseku vykurovania (EDIT) zvoľte požadovaný úsek P1 alebo P2.
- Tlačidlami + a – potom zvoľte požadovanú teplotu vykurovania v rozmedzí 10-35 °C.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia času začatia vykurovania (TIME / ON) nastavte požadovaný čas začatia vykurovania 00-24 h.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia času ukončenia vykurovania (TIME / OFF) nastavte požadovaný čas ukončenia vykurovania 00-24 h.
- Opakovaním vyššie uvedeného postupu je možné nastaviť až dva požadované úseky zapnutia a vypnutia vykurovania pre každý deň v týždni. Medzi jednotlivými krokmi nastavenia vždy počkajte na uloženie práve vykonaného nastavenia.
- Pre uloženie a ukončenie nastavenia týždenného časovača stlačte tlačidlo potvrdenia nastavenia (OK).

Pozn.: Pokiaľ je spotrebič v režime týždenného časovača, nie je možné vykonať nastavenie časovača pre vypnutie, nastavenie výkonu ani meniť nastavenie teploty. Ak je v režime týždenného časovača nastavená teplota o 2 °C nižšia ako teplota v miestnosti, nastavený týždenný časovač sa nespustí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-089			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	1,200	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,000	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	N/A	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,27	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0,68	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Nie
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{S,on}$	94,5	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou diaľkového ovládania	Áno
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno

so snímačom čiernej žiarovky	Nie
s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	**ELECTRA TRADE, s.r.o.** Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.